

- REFECTION DU PANSEMENT MIDLINE POWERGLIDE -



1 – Ouvrir le blister et vérifier l'intégrité de l'emballage



2- Ouvrir le set sans destériser les gants. Prendre les masques et la charlotte. Mettre le masque au patient.



3 – Réaliser une FHA



4 – Enfiler la 1ere paire de gants stérilement.



5 – Déployer le champ et répartir les composants en positionnant les gants, les bandelettes adhésives et le champ patient en bordure champ.



6 – Retirer le pansement transparent par étirement latéral.



7 – Retirer le Statlock en faisant lever sur le prolongateur. Enlever les gants.




8 – Déposer la seringue pré-remplie et le Statlock avec son prolongateur sur le champ. Verser les antiseptiques.



9 – Positionner le champ de protection sous le bras. Faire une FHA puis enfiler la 2eme paire de gants.



10 – Réaliser l'asepsie en 4 temps

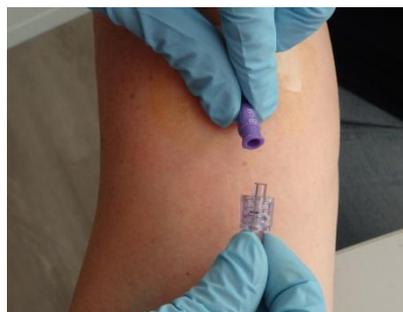

11 – Remplacer le prolongateur (purge préalable)



12 – Remplacer le Statlock en le fixant sur l'embase du prolongateur, flèches orientées vers le point de ponction.



13 – Poser le pansement adhésif transparent et obturer le prolongateur avec la valve.



14 - Vérifier le reflux et effectuer un rinçage pulsé avec la seringue pré-remplie.

Réf. Set Pansement : **B077802**

Contact BARD :
Vanessa GANGNANT
06 37 07 15 03

Poster édité le 26/08/2016