


— UTILISATION DU SET DE REFECTION DE PANSEMENT STATLOCK® POUR PICC —



1 — Vérifier l'intégralité de l'emballage

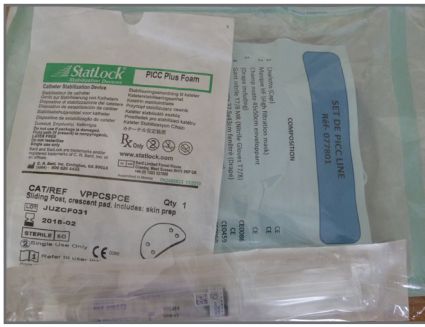

2 — Ouvrir le set



3 — Réaliser une désinfection



4 — Enfiler la 1^{ère} paire de gants stérilement



5 — Déployer le champ et répartir les composants en positionnant les gants, les bandelettes adhésives et le champ en bordure du champ



6 — Retirer le pansement transparent par étirement latéral - Retirer le StatLock® - Fixer le cathéter avec une bandelette adhésive - Enlever les gants



7 — Déposer le StatLock® et la seringue pré-remplie sur le champ - Verser les antiseptiques



8 — Positionner le champ de protection sous le bras - Faire une désinfection - Enfiler la 2^{ème} paire de gants stérile



9 — Réaliser l'asepsie en 4 temps



10 — Ajuster le cathéter dans le Statlock® flèches orientées vers le point de ponction - Fermer les ailettes avant de coller le StatLock®



11 — Poser le pansement transparent adhésif



12 — Effectuer un rinçage pulsé avec la seringue pré-remplie